


# 2rolshouder (standaard)

## RVS 2rolshouder, QTR2 SSL

Het is voor elke toiletbezoeker een prettig idee als het beruchte 'laatste vel' niet in zicht komt. Maar hoe kunt u een extra rol toiletpapier aanbieden én de toiletruimte netjes houden? Inderdaad, met deze RVS 2rolshouder. De 2rolshouder van Qbic-line is ideaal voor toiletten met een beperkte bezoekfrequentie. In de compacte RVS behuizing – natuurlijk volgens het Qbic-line-recept – passen twee rollen toiletpapier. Heel gebruiksvriendelijk. Is de eerste rol leeg, dan blijft de lege koker in de dispenser en wisselt deze automatisch van plaats met de nieuwe rol. Laat met deze Qbic-line RVS 2rolshouder zien dat u op de details let. Vraag een offerte aan!

> [Bekijk het product online](#)

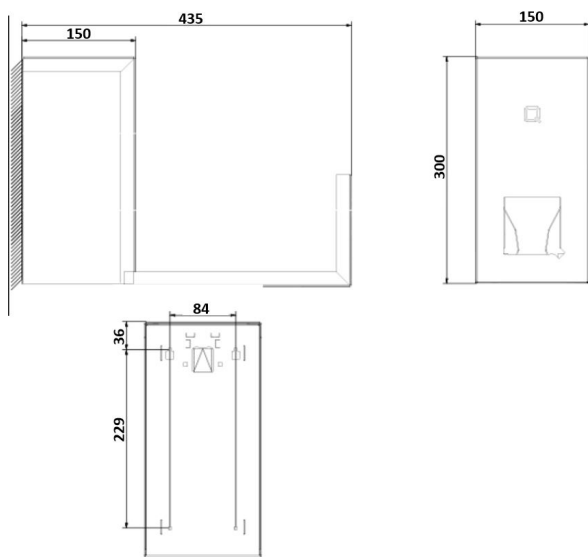

### Technische omschrijving

Toiletroldispenser voor 2 rollen voor wandmontage. Met uitgesneden Q aan de voorzijde en extra grote uitgesneden Q voor inhoudscontrole. Met veerslot, die geopend kan worden met de speciale Qbic-line sleutel. De toiletkokers zitten om 2 kunststof assen, die zorgen voor automatische toiletrolwisseling. Assen blijven met lege kokers in de dispenser zitten. Modulair systeem.

### Specificaties

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 6820                          |
| Materiaal     | RVS   Gelaste kap van 1,25 mm |
| H x B x D     | 300 mm x 150 mm x 150 mm      |
| Gewicht       | 2,5 kg                        |
| Garantie      | 3 jaar na aankoopdatum        |
| Toepassing    | Wandmontage                   |