

cleanfix®



Eén machine, twee taken

Cleanfix Toro CAS

Snel en flexibel reinigen!

De wendbare en extreem robuuste Cleanfix Toro CAS compacte reinigingsmachine is geschikt voor onderhoud en tussentijdse reiniging. Het is uw betrouwbare partner op gladde vloeroppervlakken maar ook op lastige oppervlakken zoals keukentegels met diepe voegen. Dankzij het optionele extra gewicht kan hij ook intensieve reiniging aan. Laat je inspireren door de onberispelijke netheid - met één druk op de knop!



Cleanfix Toro CAS in werkpositie



Cleanfix Toro CAS in transportpositie

Krachtige reiniging

De nieuwe Cleanfix Toro CAS schrobzuigmachine is speciaal ontwikkeld voor professionele reinigingseisen waarbij hygiëne en reinheid de hoogste prioriteit hebben. Hij is daarom ideaal voor bijvoorbeeld bakkerijen en bedrijven in de verwerkende industrie, maar ook voor onderhoudsreiniging op verschillende vloeren. Eén enkele machine kan worden gebruikt voor onderhoudsreiniging, tussentijdse reiniging en intensieve reiniging (afhankelijk van de mate en soort vervuiling). De Cleanfix Toro CAS zorgt zo voor brandschone vloeren die voldoen aan de strenge eisen voor continue netheid en hygiëne in deze industrieën.

Ergonomisch en robuust ontwerp

De Cleanfix Toro CAS combineert geavanceerde technologie met een robuust ontwerp om uw schoonmaaktaken nog effectiever te maken. Het lichte en wendbare ontwerp vermindert de fysieke belasting enorm en maakt zelfs lange schoonmaakklussen comfortabel. Dankzij de hoogwaardige materialen is de Cleanfix Toro CAS ideaal voor zwaar, dagelijks gebruik. Dit garandeert een lange levensduur en minimaliseert de onderhoudskosten.

Milieuvriendelijk en efficiënt

De Cleanfix Toro CAS is niet alleen krachtig, maar ook milieuvriendelijk. Met een geoptimaliseerd water- en reinigingsmiddelverbruik helpt hij de bedrijfskosten en de impact op het milieu te verminderen.

Technische gegevens

Materialen	Aluminium en polyamide
Afmetingen L×B×H	38 cm×51 cm×112 cm
Werkbreedte	43 cm
Theoretische prestaties	Ongeveer 1'600 – 1'800 m ² per uur
Schoonwatertank	5 l
Vuilwatertank	10 l
Gewicht	16,5 kg zonder batterijen en water 22,5 kg inclusief batterijen en water
Batterijen	Li-ion batterij 18 V / 10 Ah per batterij (2 stuks)
Gewicht batterij	1 kg per batterij
Lader	Extern, 110 V – 240 V; 50 Hz / 60 Hz
Looptijd	Tot 70 minuten (prestaties afhankelijk van de staat van de vloer en het schoonmaakprogramma)
Oplaadtijd	Slechts 90 min voor snel hergebruik
Rotatie borstel	160 rpm 180 rpm in Rocket-Mode
Borsteldruk	23 kg – 33 kg
Diameter borstel	23 cm
Borstelmotor	2×200 Watt (borstelloos)
Extra gewichten	2×5 kg Optioneel verkrijgbaar voor nog meer reinigingsdruk
Bescherming tegen water	IP67 (volledig waterdicht voor maximale duurzaamheid)
Zuigmotor	200 – 300 Watt (borstelloos)
Rocket-Mode	Meer vermogen met één druk op de knop

Flexibiliteit en mobiliteit

De Cleanfix Toro CAS heeft zwevende borstels. Deze zorgen voor een comfortabele aandrijving en een grote wendbaarheid. De waterbescherming voorkomt dat er water in de motor komt, zelfs als de handgreep in een extreem lage stand staat. De Cleanfix Toro CAS kan gemakkelijk om obstakels heen worden gemanoeuvreerd en in drukke omgevingen worden gebruikt. Hierdoor is hij ideaal voor gebruik in krappe en moeilijk bereikbare ruimtes.



Krachtig reinigen

De twee geavanceerde motoren van de Cleanfix Toro CAS zijn zeer efficiënt en krachtig. Hun borstelloze ontwerp maximaliseert de levensduur en minimaliseert de onderhoudsvereisten. Ze werken stil en zorgen voor een comfortabele bediening en indrukwekkende reinigingsprestaties. Dit garandeert een grondige reiniging en verwijdt zelfs hardnekkig vuil moeiteloos.



Eenvoudige bediening

Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface is de Cleanfix Toro CAS snel en eenvoudig te bedienen. Dankzij de overzichtelijke bedienings-elementen kunnen gebruikers alle functies eenvoudig bedienen en aanpassen.




Uitstekende levensduur van de accu

Uitgerust met krachtige oplaadbare accu's uit het fabrikant- en productoverkoepelende CAS-systeem biedt de Cleanfix Toro CAS een lange werktijd. Hierdoor kunnen grote oppervlakken worden gereinigd zonder vaak bij te laden. Dit bespaart tijd en verhoogt de productiviteit.



Eenvoudig onderhoud

De Cleanfix Toro CAS is zo ontworpen dat alle belangrijke onderdelen gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit vergemakkelijkt het onderhoud en het vervangen van onderdelen zoals de zuigrubbers. Dit minimaliseert kosten en stilstand. Een ander voordeel is de volledige waterbescherming. Dit vereenvoudigt het reinigen en garandeert een onberispelijke hygiëne. Dit voorkomt moeiteloos vuilafzetting, vooral in hygiënisch gevoelige zones.

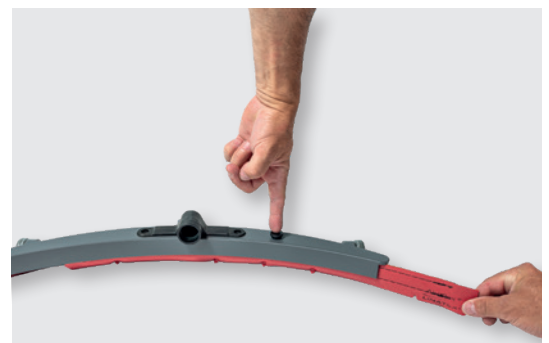



Innovatie

Cleanfix is al bijna 50 jaar toonaangevend in de ontwikkeling en productie van reinigingsmachines. Onze producten hebben zich al vele jaren bewezen en zijn een betrouwbare investering voor de lange termijn. Met onze reinigingsmachines investeren onze klanten in de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en duurzaamheid.



Duurzaamheid

Cleanfix zet zich in voor milieuvriendelijke reinigingstechnologieën en duurzame bedrijfsvoering. Bij de productie wordt de hoogste prioriteit gegeven aan het gebruik van gerecyclede materialen (recycalaat). Deze worden niet alleen ingekocht, maar ook zelf geproduceerd om de milieubalans verder te verbeteren.



Klantenservice

Cleanfix biedt uitstekende service. Na het uitfasen van een product blijven reserveonderdelen nog minstens tien jaar beschikbaar. Dit garandeert niet alleen de bruikbaarheid van de apparaten op de lange termijn, maar vermindert ook de noodzaak voor nieuwe aankopen en dus het verbruik van hulpbronnen.



Cordless Alliance System CAS

Het Cordless Alliance System (CAS) maakt apparaten onafhankelijk van het stopcontact! Klanten profiteren van eenvoudige compatibiliteit met machines, accupacks en laders van verschillende fabrikanten. Dit maakt een breed scala aan professionele toepassingen mogelijk, zelfs met snoerloos gereedschap - van standaard tot gespecialiseerde taken.



Ook met het CAS-systeem



RS05 CAS



Scrubby CAS



S10 Plus CAS